

# GRI

## POTENTE PULITORE PER GRIGLIE E FORNI

- Per una pulizia rapida e profonda dei residui carboniosi
- Rimuove anche il grasso più ostinato, le macchie oleose ed i residui di frittura
- Utilizzabile su forni, griglie, girarrosti, padelle, teglie smaltate,...
- Efficace in verticale grazie alla struttura di schiuma densa
- Nessun riscaldamento necessario
- Conforme HACCP
- Altamente efficace
- Non forma vapori
- Inodore e pronto all'uso



# OVEN CLEANER HD

## Informazioni Generali

OVEN CLEANER HD è un pulitore potente ed efficace per la pulizia di griglie e forni. Rimuove rapidamente residui ostinati e carboniosi, unto, macchie oleose e residui di frittura. Per la sua speciale formulazione è adatto alla pulizia a freddo ed è subito pronto all'uso.

Per l'utilizzo di OVEN CLEANER HD non è necessario il riscaldamento. OVEN CLEANER HD può essere utilizzato per tutti i tipi di forni, griglie, girarrosti, teglie, pirofile, padelle,...

## Informazioni Tecniche

Stato fisico: Liquido  
 Colore: incolore  
 Odore: caratteristico  
 Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 100°C



pH: ≈ 13,4  
 Solubilità in acqua: completamente miscibile  
 Pressione di vapore (a 20°C): 23 hPa  
 Densità relativa: 1.096 g/ml

## Applicazioni ed Uso

- **APPLICAZIONE:**
  - Utilizzabile per tutti i tipi di forni, griglie, torrefazioni
  - Applicabile anche su teglie, casseruole, padelle, pentole, ecc.
  - Si prega di osservare le istruzioni per la pulizia del produttore
- **CONSIGLIO:**

ATTENZIONE: Il prodotto contiene una piccola quantità di acidi, prestare attenzione quando si applica, proteggere le parti dei mobili nelle immediate vicinanze del forno o delle superfici da pulire, per evitare che gli schizzi di prodotto danneggino le superfici.
- **USO**
  - Utilizzare solo dopo che la superficie si è raffreddata (max. 40°C)!
  - Spruzzare uniformemente sulla superficie sporca e lasciare agire per 5-10 minuti (a seconda dell'inquinamento)
  - Rimuovere i residui con un panno o carta assorbente.
  - Risciacquare nuovamente con acqua pulita e asciugare con un panno pulito.
  - Ripetere l'operazione sui residui ostinati oppure lasciare agire più tempo il prodotto.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Durata	Sezione
T482551	Oven Cleaner HD	1l	vedi stampa + 36 mesi	PULITORI E SGRASSANTI

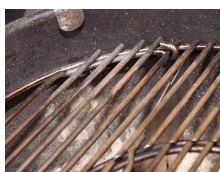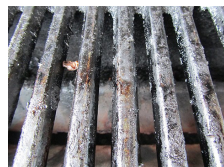

### Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech-Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech-Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

